

# Bedienungsanleitung Funk-Innensirene SRAC-S1

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Sicherheitslösung von Blaupunkt entschieden haben.


Registrieren Sie Ihr Produkt unter:

<http://www.blaupunkt.com/de/servicesupport/sicherheitssysteme/produktregistrierung/>

**Enjoy it.**

## Lieferumfang

1 x Funk-Innensirene für die Steckdose

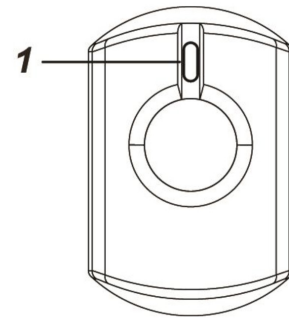

## Geräteübersicht

### 1. Einlertaste und LED-Anzeige

- Einmal drücken, um Signalreichweite zu testen.
- Taste 10 Sek. drücken, um Einlerncode zu senden.

## Inhaltsverzeichnis

1. Einlernen  
2. Betrieb
3. Spezifikationen

### 1. Einlernen

1. Funk-Innensirene in die Steckdose stecken. Die Sirene gibt 2 Pieptöne ab.
2. Alarmanlage in den Einlernmodus schalten.
3. Einlertaste ca. 10 Sek. drücken, dann loslassen. Die Sirene gibt ein Einlernsignal und einen Piepton ab. Die LED-Anzeige blinkt.
4. Folgen Sie der Beschreibung im Handbuch der Alarmzentrale, um den Einlernvorgang abzuschließen.
5. Ist der Einlernvorgang erfolgreich abgeschlossen, blinkt die LED-Anzeige 2x auf. Die Sirene gibt zur Bestätigung 2 Pieptöne ab. Schlägt der Einlernvorgang fehl, drücken Sie die Einlertaste 1x, damit die LED-Anzeige aufhört zu blinken. Dann Vorgang ab Schritt 3 wiederholen.

### 2. Betrieb

- Die Innensirene warnt mit lautem Alarmton, sobald sie von der Alarmanlage aktiviert wird. Eingangs- und Ausgangscountdown sowie scharf und unscharf schalten werden mit Pieptonen bestätigt.
- Bei Einbruchs- oder Panikalarm warnt die Sirene mit einem Dauerton.
- Bei Einbruchs- oder Panikalarm warnt die Sirene mit einem Dauerton.
- Bei Feuer- oder Wasseralarm warnt die Sirene mit einem unterbrochenen Ton.
- Falls ein Alarm in Ihrer Abwesenheit ausgelöst wurde und Sie bei Rückkehr des Alarmsystems unscharf schalten, gibt die Sirene einen Alarm von 3 Sek. ab, um auf den Alarmspeicher hinzuweisen.
- Die Sirene ist mit einem Akku ausgestattet, der bei Stromausfall einspringt. Der Akku wird automatisch geladen, solange die Sirene in der Steckdose ist.
- Wird die Sirene aus der Steckdose genommen, wird ein Stromausfall an die Alarmanlage übermittelt.

### 3. Spezifikationen

- **Batterie:** 4 x 1,5V D Alkaline
- **Batterielebensdauer:** ca. 2,5 Jahre\*
- **Protokoll:** Z-Wave
- **Funkfrequenz:** 868 MHz FM
- **Batterie-Backup-Zeit:** 14 Stunden
- **Sirenenlautstärke:** 95 dB(A) bei 1 m Abstand
- **Funkfrequenz:** 868 MHz FM
- **Umgebungstemperatur:** -10°C bis +45°C
- **Luftfeuchtigkeit:** bis zu 85%, nicht kondensierend
- **Maße:** 95 x 63 x 83 mm

**Enjoy it.**

**Authorized Distributor**

Azure Security & Care UG  
Max-Planck-Str. 10  
50858 Köln  
Deutschland

Hotline: +49 (0) 221 291 963 50  
Support: [support@blaupunkt-sicherheitsysteme.com](mailto:support@blaupunkt-sicherheitsysteme.com)

**BLAUPUNKT Competence Center Security**

Security Brand Pro GmbH  
[contact@blaupunkt-sc.com](mailto:contact@blaupunkt-sc.com)  
[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)  
Germany